


Sådan anvender du tørretumbleren



MODELLER UDEN DREJEKNAP

Tryk for at vælge program og tryk for at starte.

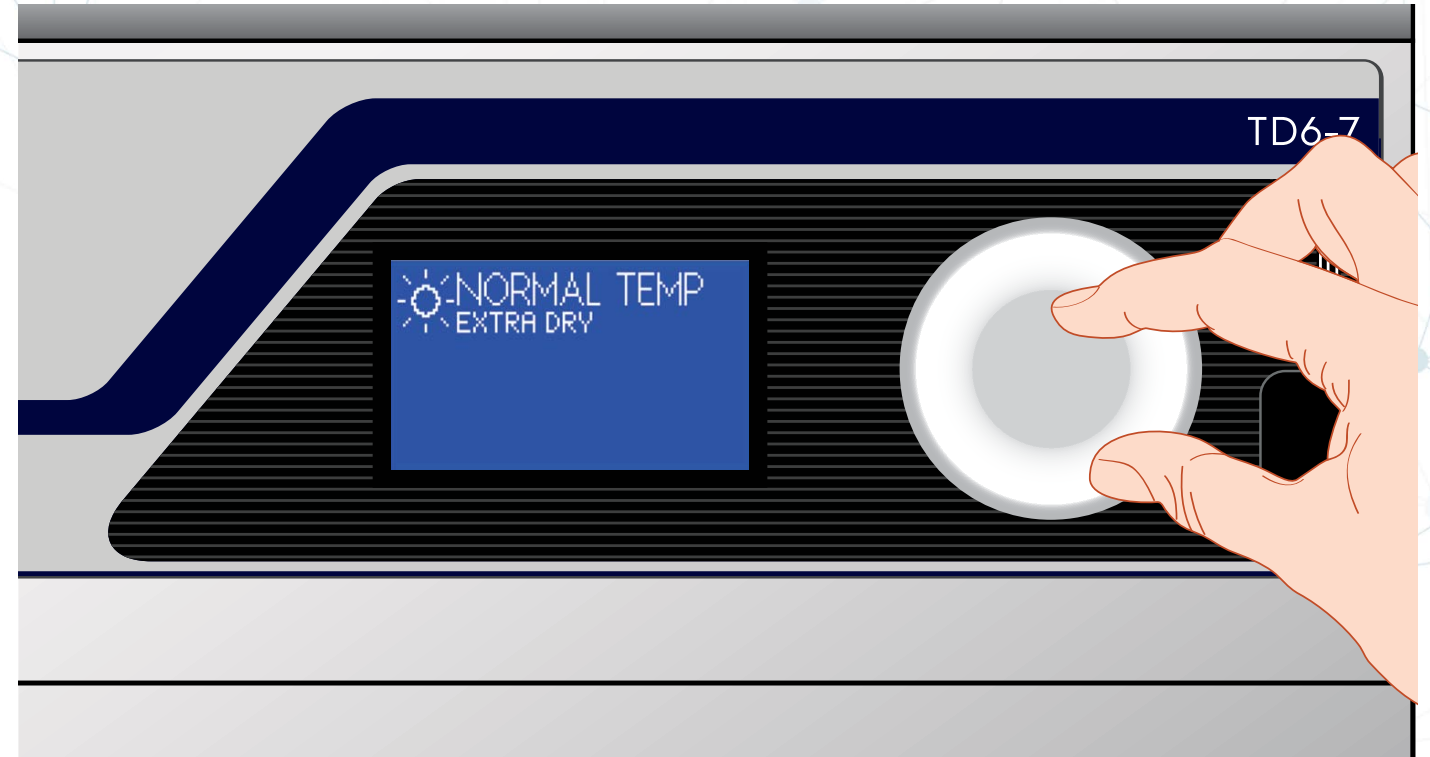


MODELLER MED DREJEKNAP

Drej knappen for at vælge program og tryk for at starte.

ELLER

Programmer. Brug altid lav temperatur når tøjets vaske- og tørreanvisning er markeret med dette symbol

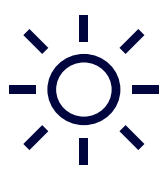

Stopper automatisk når tøj er ekstra tørt. Fungerer bedst når tøj der skal tørres, er af samme type materiale, f.eks. bomuld.



Tidsstyret tørring*. Fungerer bedst når du f.eks. tørrer dyner eller lignende samt når du tørrer mindre mængder tøj.
*Du kan justere tørretiden med piletasterne eller med drejeknappen




Stopper automatisk når tøj er tørt.



Dette program er tilpasset tørring af f.eks. dunjaker, hovedpuder eller lignende. Du kan justere tørretiden med piletasterne eller drejeknappen.



Uld eller strik.

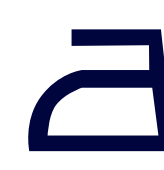

Stopper automatisk når tøj er strygetørt.



Sarte tekstiler.




Mikrofiber mopper.




Microfiber klude.

Bemærk: Hvis du åbner lågen under tørring, forlænger du tørretiden

Rensning af filter

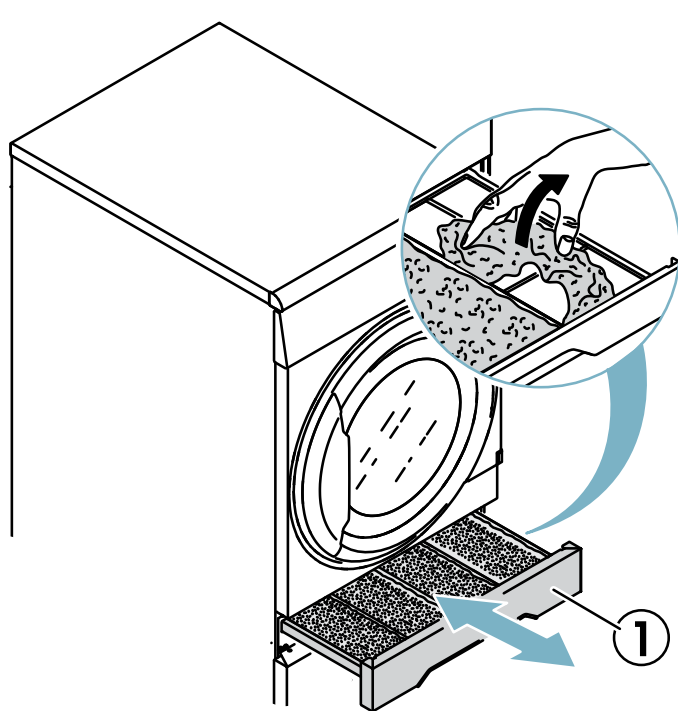


A. Rens filter 1 efter hver tørring

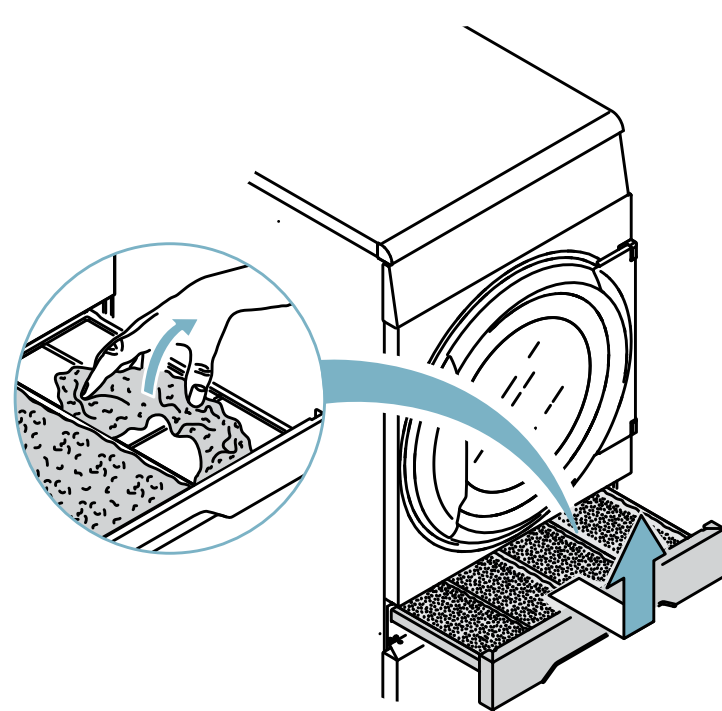

B. Rens filter 2 når der i displayet står: "Rens første og anden filter..."

Bemærk: Når "Tid til service" vises i displayet kan maskinen stadig bruges.

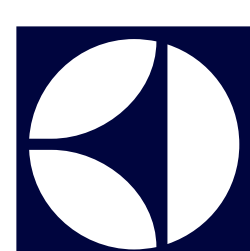

Electrolux
PROFESSIONAL