


Vaskeanvisning



1 Vælg program ved at dreje knappen

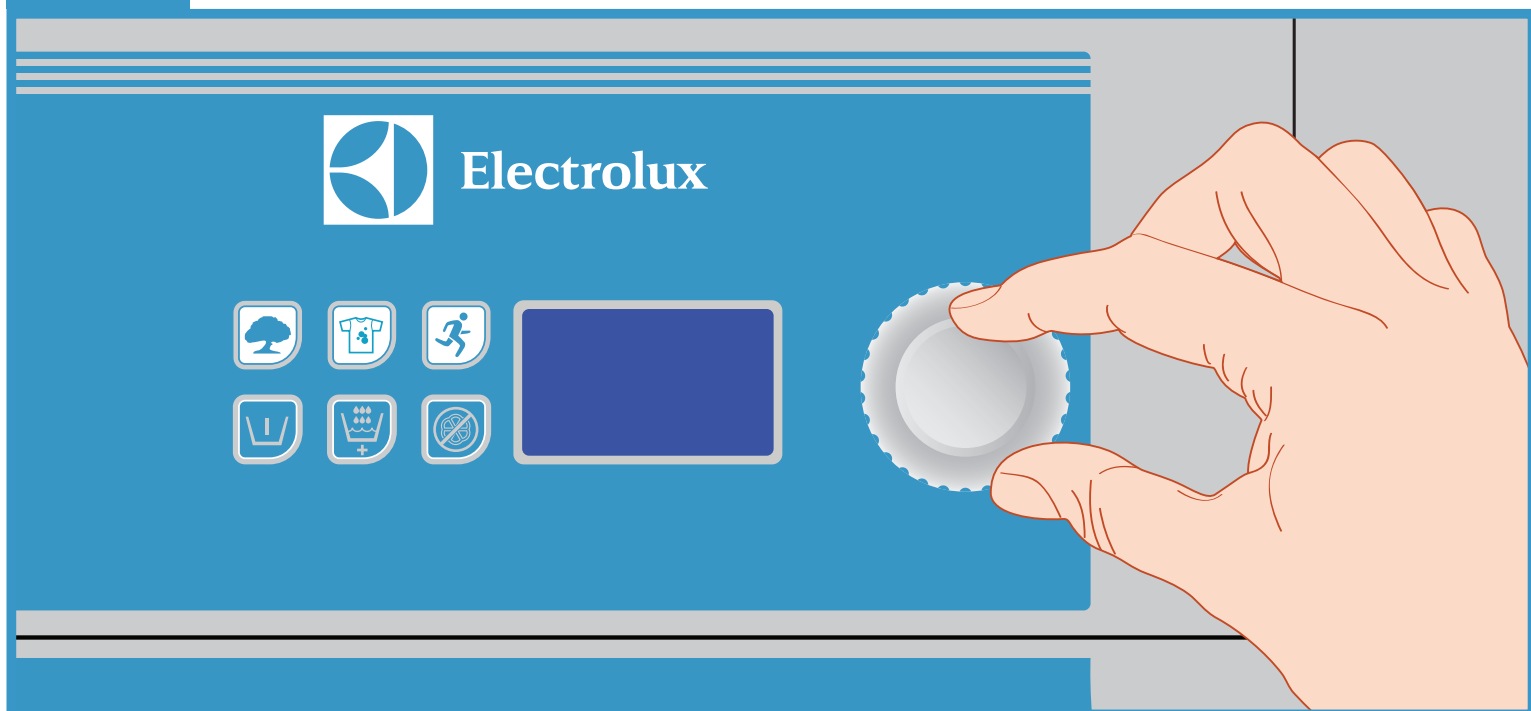

Vaskeprogram



Normal Hvid- og kulørtvask/Normalvask
Normal bearbejdning – Lang centrifugering (kortere tørretid)

Mild Skånsom bearbejdning
Kort centrifugering


Håndvask 30° Ved brug af disse programmer bør maskinen kun fyldes halvt

Uld

Skyl tromle
Renser tromlen og skyllet sæbeskuffen


Skylleprogram En skylning fulgt af en kort centrifugering

2 Vælg tilvalg efter behov

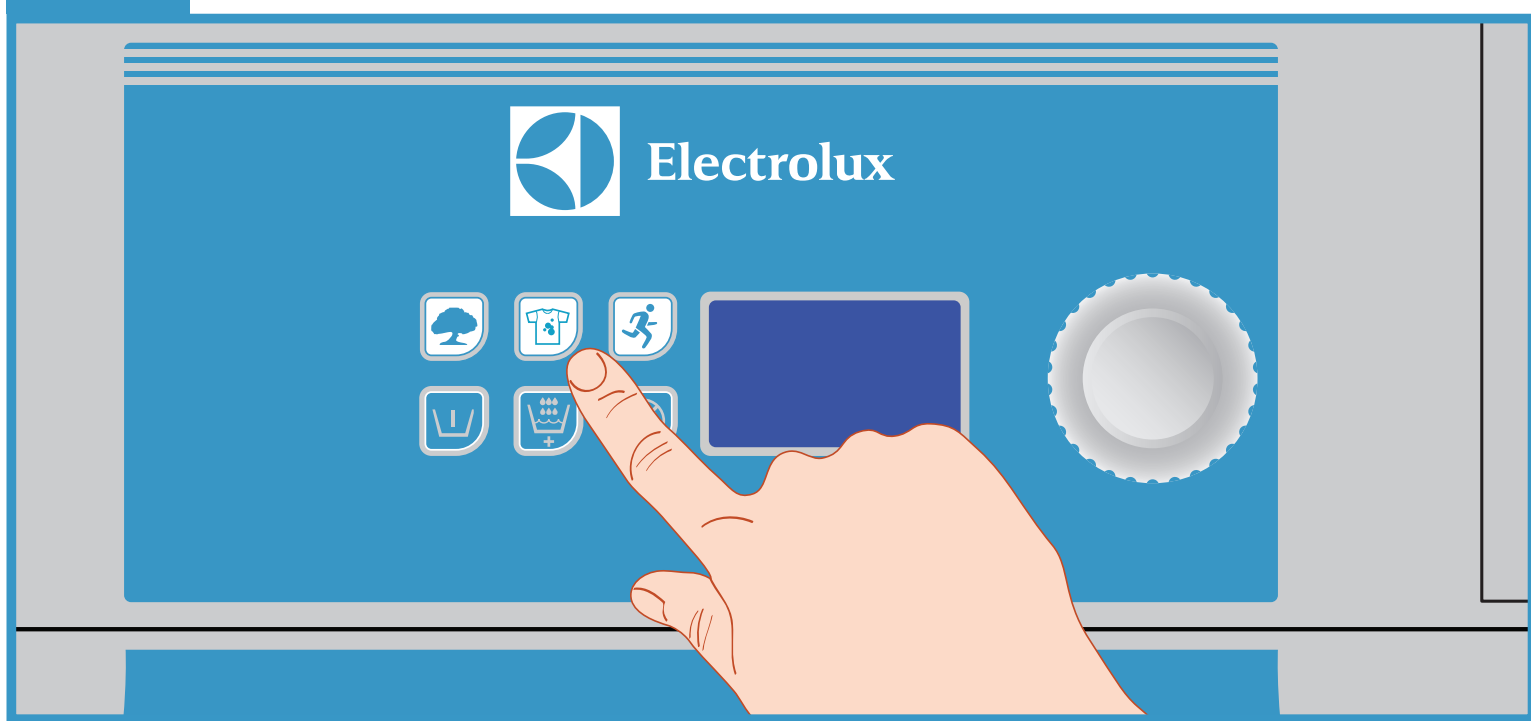

Dosering


Dosér vaskemidlet i henhold til anvisningen på vaskemiddelemballage

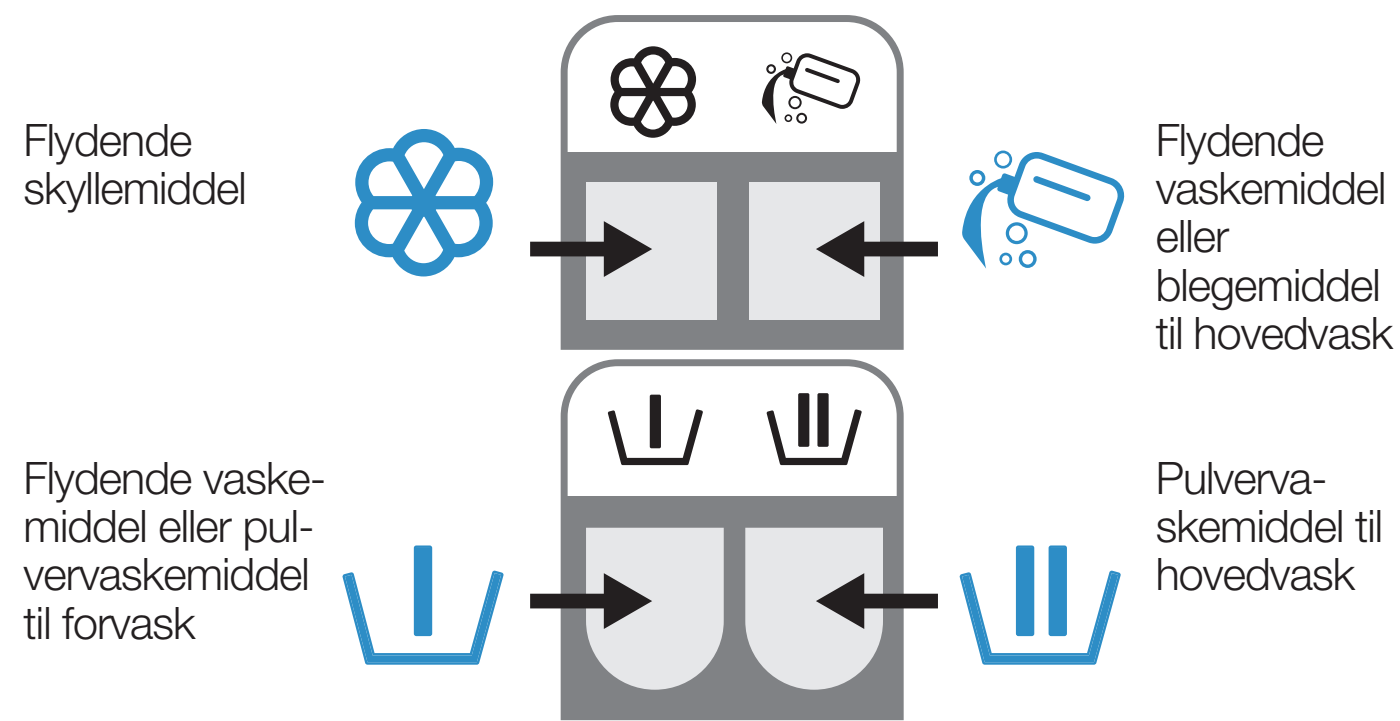

Tilvalg (Tilvalg anvendes i kombination med vaskeprogrammerne. NB! Visse programmer tillader ikke tilvalg)



Økonomi
vasker med mindre mængde vand og energi miljøvenlig vask til normalt snavset tøj

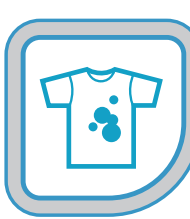

Meget snavset
lang vasketid til meget snavset tøj



Hurtigvask
Programmet færdiggøres hurtigst muligt kort vasketid til let snavset tøj



Forvask
en forvask tilføjes




Ekstra skylning
en skylning tilføjes



1 tryk
intet skyllemiddel
2 tryk
ingen automatisk dosering af vaske- og skyllemiddel

3 Start ved at trykke på knappen

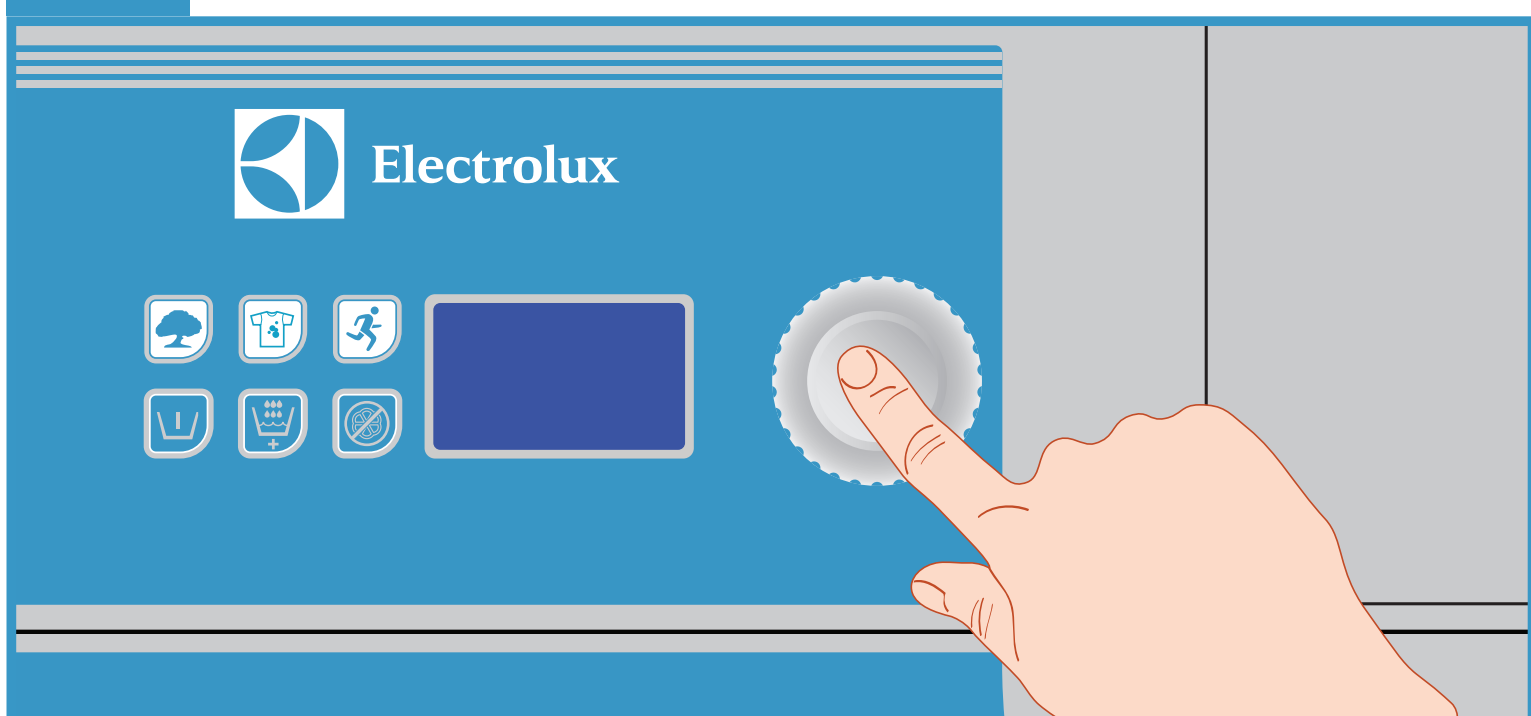

Vejning af tøj starter...

Efter start vejer maskinen tøjet ved hjælp af centrifugering. Vaskeprocessen tilpasses derefter automatisk til mængden af tøj.

Maskinen tager den optimale mængde vand ind, så der opnås et optimalt vaskeresultat.

Hvis du vil stoppe programmet midlertidigt

Tryk på knappen. En menu med ordet PAUSE markeret vises i displayet. Tryk på knappen igen for at stoppe

vaskeprogrammet midlertidigt. Lågen kan åbnes efter kort tid, medmindre vandstanden er for høj. Luk lågen, og tryk på knappen for at genoptage vaskeprogrammet.

Når du er færdig med at vaske

Lad dørlågen stå åben. Rengør vaskemiddelrummet, og lad låget til vaskemiddelskuffen stå åbent.

Når "VEDLIGEHOJDELSE" vises

Informér den person, der er ansvarlig for vedligeholdelse

Maskinen kan stadig bruges.



Apartment House Laundry

